


## BASIC Bedienungs-Kurzanleitung

<b>Temperaturwahl</b>	
<b>Tagtemperatur</b>	Tag-Nacht bis <b>LED grün</b> – dann Temperatur mit Pfeiltaste ↗↘
<b>Nachtemperatur</b>	Tag-Nacht bis <b>LED rot</b> – dann Temperatur mit Pfeiltaste ↗↘
<b>Einschalten</b>	
<b>Tagbetrieb</b>	<b>LED grün</b> + Pfeiltaste ↗ (Temperatur auf 26°C stellen, wegen der möglichen Handwärme)
<b>Nachtbetrieb</b>	<b>LED rot</b> + Pfeiltaste ↘
<b>Ausschalten</b>	Tag-Nacht + mittlere Taste ■
<b>Statusabfrage</b>	Mittlere Taste ■ 3 sec.
<b>Einlernen</b>	Paneltaste ● 3 sec. bis 4 kurze Signale (Beginn der Lernbereitschaft) Reset ● + mit Pfeiltaste ↗ am Funkthermostat (Quittung 3 kurze Signaltöne) Paneltaste ● bis 4 lange Signaltöne (Ende der Lernbereitschaft)
<b>Auslernen</b>	Paneltaste ● 3 sec. bis 4 kurze Signale (Beginn der Lernbereitschaft) Reset ● + mit Pfeiltaste ↘ am Funkthermostat (Quittung 3 lange Signaltöne) Paneltaste ● bis 4 lange Signaltöne (Ende der Lernbereitschaft)
<b>Leistung einstellen</b>	Paneltaste ● bis 4 kurze Signale (Beginn der Lernbereitschaft) Reset ● + mittlerer Taste ■ 3 sec. (LED blinkt nun abwechselnd rot-grün) Mit Pfeiltaste ↗↘ Leistung in 10% Schritten einstellen (LED 26°C = 100%) Mit mittlerer Taste ■ Einstellung bestätigen (Kein Signalton) Paneltaste ● bis 4 lange Signaltöne (Ende der Lernbereitschaft)
<b>Factory-Reset</b>	Paneltaste ● 3 sec. bis 4 kurze Signale (Beginn der Lernbereitschaft) Reset ● + mittlerer Taste ■ 3 sec. (LED blinkt nun abwechselnd rot-grün) Paneltaste ● bis 4 lange Signaltöne (Ende der Lernbereitschaft)  Nach erfolgtem Factory-Reset ist kein Raumthermostat mehr eingelernt. Das Panel heizt mit 100% Leistung sobald und solange es am Stromnetz angeschlossen ist.


## BASIC Funkthermostat



Thermostat mit Magnethalter

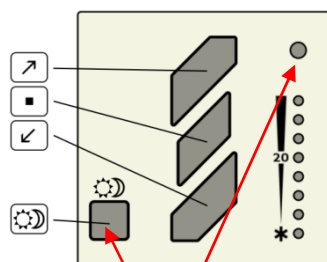

Tag- Nachtbetrieb (manuell)  
**LED grün / rot**

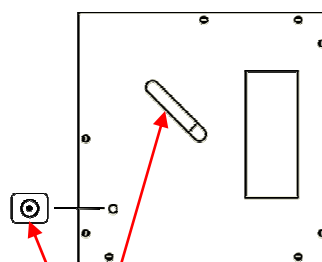

Batterie umdrehen  
Resetknopf ● (Rückseite)



Paneltaste ● (Rückseite)

**Wir verheizen nicht Ihr Geld!**



InfraPlus GmbH | Breitenackerstrasse 3 | CH-5415 Nussbaumen  
 Tel. +41 (0) 56 534 30 88 | 079 635 59 06 | Fax +41 (0)56 282 10 76  
 info@infraplus.ch | www.infraplus.ch